



Gebruikshandleiding  
wireless interne motor

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Pilkington Insulight™ met ScreenLine® beglazing. In deze gebruikshandleiding informeren we u over de mogelijkheden van uw Pilkington Insulight™ met ScreenLine® beglazing.

De door u gekozen uitvoering is voorzien van een interne motor. Om deze van stroom te voorzien en om uw jaloezieën te kunnen bedienen is iedere ruit voorzien van een bedieningsmodule. Deze bedieningsmodule is voorzien van twee aanrakingsgevoelige vlakken welke geprogrammeerd zijn voor de bediening van de jaloezieën. Het apparaat heeft geen druk toetsen.

Belangrijk: Voor een goede werking moet de vinger een voldoende groot gedeelte van het aanrakingsgevoelige vlak bestrijken.

## Bedienen van de jaloezieën middels de bedieningsmodule

### Bedieningsmodule verticaal geplaatst

#### ScreenLine® neerlaten

U kunt de jaloezieën op twee manieren neerlaten

- beweeg uw vinger in een vloeiende beweging van boven naar beneden over de aanrakingsgevoelige vlakken (2 naar 1)
- houdt uw vinger op het onderste aanrakingsgevoelige vlak (1). Na ongeveer 3 seconden kunt u uw vinger weghalen.


De jaloezie zal helemaal naar beneden gaan. U kunt dit ten alle tijden stoppen door kort één van de aanrakingsgevoelige vlakken aan te raken.

#### ScreenLine® optrekken

U kunt de jaloezieën op twee manieren optrekken

- beweeg uw vinger in een vloeiende beweging van beneden naar boven over de aanrakingsgevoelige vlakken (1 naar 2)
- houdt uw vinger op het bovenste aanrakingsgevoelige vlak (2). Na ongeveer 3 seconden kunt u uw vinger weghalen.

De jaloezie zal helemaal naar boven gaan. U kunt dit ten alle tijden stoppen door kort één van de aanrakingsgevoelige vlakken aan te raken.

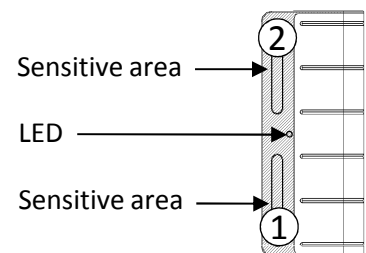

## Bedieningsmodule horizontaal geplaatst

### ScreenLine® neerlaten

U kunt de jaloezieën op twee manieren neerlaten

- beweeg uw vinger in een vloeiende beweging van links naar rechts over de aanrakingsgevoelige vlakken (2 naar 1)
- houdt uw vinger op het rechter aanrakingsgevoelige vlak (1). Na ongeveer 3 seconden kunt u uw vinger weghalen.

De jaloezie zal helemaal naar beneden gaan. U kunt dit ten alle tijden stoppen door kort één van de aanrakingsgevoelige vlakken aan te raken.

### ScreenLine® optrekken

U kunt de jaloezieën op twee manieren optrekken

- beweeg uw vinger in een vloeiende beweging van rechts naar links over de aanrakingsgevoelige vlakken (1 naar 2)
- houdt uw vinger op het linker aanrakingsgevoelige vlak (2). Na ongeveer 3 seconden kunt u uw vinger weghalen.

De jaloezie zal helemaal naar boven gaan. U kunt dit ten alle tijden stoppen door kort één van de aanrakingsgevoelige vlakken aan te raken.


### ScreenLine® kantelen

#### Bedieningsmodule verticaal geplaatst

- Als u het bovenste aanrakingsgevoelige vlak (2) kort aanraakt (minder dan 2 seconden) zullen de jaloezieën naar buiten kantelen, herhaal dit tot de gewenste stand is bereikt.
- Als u het onderste aanrakingsgevoelige vlak (1 kort aanraakt (minder dan 2 seconden) zullen de jaloezieën naar binnen kantelen, herhaal dit tot de gewenste stand is bereikt.

#### Bedieningsmodule horizontaal geplaatst

- Als u het linker aanrakingsgevoelige vlak (2) kort aanraakt (minder dan 2 seconden) zullen de jaloezieën naar buiten kantelen, herhaal dit tot de gewenste stand is bereikt.
- Als u het rechter aanrakingsgevoelige vlak (1 kort aanraakt (minder dan 2 seconden) zullen de jaloezieën naar binnen kantelen, herhaal dit tot de gewenste stand is bereikt.

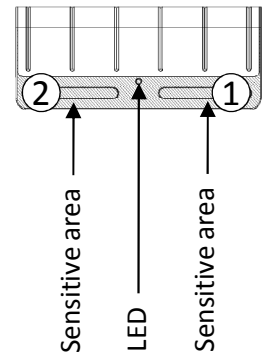

## Bedienen van de jaloezieën middels de optionele afstandbediening

### ScreenLine® neerlaten

- Selecteer op de afstandsbediening het juiste kanaal door de + of de – toets.
- houdt de NEER toets langer dan 3 seconden ingedrukt.

De jaloezie zal helemaal naar beneden gaan. U kunt dit ten alle tijden stoppen door kort op de OP of NEER toets te drukken


### ScreenLine® optrekken

- Selecteer op de afstandsbediening het juiste kanaal door de + of de – toets.
- Houdt de OP toets langer dan 3 seconden ingedrukt.

De jaloezie zal helemaal naar boven gaan. U kunt dit ten alle tijden stoppen door kort op de OP of NEER toets te drukken.

### ScreenLine® kantelen

- Als u de OP toets kort aanraakt (minder dan 2 seconden) zullen de jaloezieën naar buiten kantelen, herhaal dit tot de gewenste stand is bereikt.
- Als u de NEER toets kort aanraakt (minder dan 2 seconden) zullen de jaloezieën naar binnen kantelen, herhaal dit tot de gewenste stand is bereikt.

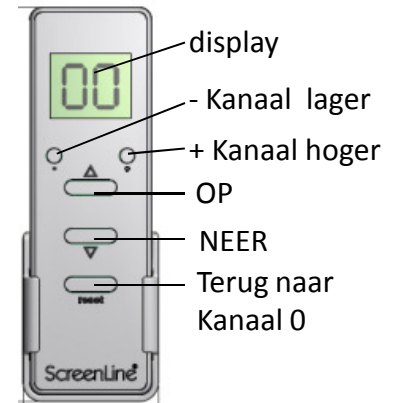

## Opladen van de batterijen

Het systeem wordt geleverd met de batterijen gedeeltelijk opgeladen. U dient de batterijen minimaal één maal geheel op te laden. Indien u gebruik maakt van de optionele zonnecollector zal deze gedurende normaal gebruik de batterijen opgeladen houden. Indien u geen zonnecollector gebruikt of in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij plaatsing van de zonnecel op een noord gevel of in de schaduw, zeer intensief gebruik of erg lage temperaturen kan het voorkomen dat u de batterijen moet bijladen met de micro-USB lader.

Als de batterij bijgeladen moet worden zal de LED na een OP of NEER commando gaan knipperen.  
Het opladen wordt automatisch geregeld door de bedieningsmodule.

Om de batterijen op te laden;

1. Verwijder de bedieningsmodule van de houder.
2. Stop de 220V stekker van de micro-USB lader in het stopcontact
3. Steek de Micro-USB plug in de aansluiting op de bedieningsmodule



Als de micro-USB lader is aangesloten zal de LED de status van het opladen weergeven met de volgende codering:

- LED knippert: De batterijen zijn niet aanwezig of van een verkeerd type. Verwijder de lader onmiddellijk van de bedieningsmodule.
- LED gaat langzaam aan en uit: Batterijen worden geladen
- LED brandt continue: Batterijen zijn opgeladen

Na het laden verwijder de Micro-USB lader uit de bedieningsmodule en plaats deze terug op de bedieningsmodule houder.

**LET OP! Deze handeling start het calibratie proces. Raak de gevoelige gedeelten van de bedieningsmodule niet aan tot de LED dooft.**

Indien u nieuwe batterijen heeft geplaatst kan het zijn dat de batterijen een paar keer geladen en ontladen moeten worden voordat de batterijen hun maximale capaciteit kunnen benutten.

### **Kalibreren van de bedieningsmodule**

Indien de bedieningsmodule niet naar behoren functioneert kunt u deze op de volgende manieren opnieuw kalibreren.

- Verwijder de bedieningsmodule van de houder
- Stop de 220V stekker van de micro-USB lader in het stopcontact
- Steek de Micro-USB plug in de aansluiting van de bedieningsmodule
- Haal de plug van de Micro-USB lader uit de bedieningsmodule

Of

- Verwijder de bedieningsmodule van de houder
- Verwijder de deksel van het batterij compartiment
- Verwijder een batterij
- Plaats de batterij terug

**LET OP! Raak de gevoelige gedeelten van de bedieningsmodule niet aan tot de LED dooft.**

Gedurende de calibratie brand de LED gedurende 3 seconden. Als de LED dooft is de calibratie klaar. Indien bedieningsmodule is ingesteld voor plaatsing aan de niet motorzijde (zie hier onder) de licht de LED kort op en brand vervolgens gedurende 3 seconden

## Onderhoud

De bedieningsmodule heeft geen onderhoud nodig behalve op termijn het vervangen van de oplaadbare batterijen. Eventuele reparaties moeten worden uitgevoerd door Pellini geautoriseerde technici. Indien de bedieningsmodule gedurende lange tijd niet gebruikt wordt is het beter de batterijen te verwijderen.

## Schoonmaken

U kunt de bedieningsmodule reinigen met een zachte droge doek. Hardnekkiger vuil kunt u verwijderen met een licht vochtige doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen welke oplosmiddelen bevatten. Maak de gouden contacten niet schoon met alcohol of andere middelen.


## Vervangen van de batterijen

Om de batterijen te vervangen volg onderstaande procedure:

- Verwijder de bedieningsmodule van de houder
- Verwijder de deksel van het batterij compartiment
- Verwijder de oude batterijen
- plaats de nieuwe batterijen. Let er daarbij op dat de batterijen in de juiste richting geplaatst worden, zoals aangegeven in het batterij compartiment.

Raak de zichtbare elektronische onderdelen niet aan om beschadiging van de bedieningsmodule te voorkomen.

- Zorg er voor dat u, voordat u de laatste batterij plaatst, de gevoelige gedeelten niet aanraakt. Het plaatsen van de laatste batterij start de kalibratie. Indien de bedieningsmodule niet naar behoren functioneert kunt u de kalibratie procedure uitvoeren.
- Plaats de deksel van het batterij compartiment terug
- Plaats de bedieningsmodule op de houder

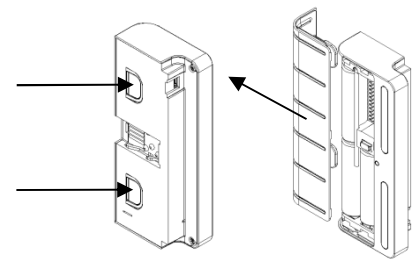

LET OP! Houdt u zich voor uw veiligheid en die van anderen aan onderstaande voorschriften:

- Gebruik alleen AA 1.2V 2700 mAh NI-MH batterijen.
- Gebruik **geen** lithium, alkaline of lood-zink batterijen.

Het gebruik van dit type batterij kan de eenheid beschadigen en lekkage van zuren brandgevaar veroorzaken.

- gebruik geen batterijen met verschillende capaciteiten of merken door elkaar en vervang altijd alle drie batterijen tegelijk.

**Indien niet aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan vervalt de garantie.**

### **Afvalverwerking oude batterijen**

Gebruikte batterijen moeten in daarvoor geschikte containers of op de daarvoor aangewezen locaties ingeleverd worden. (zie hiervoor de regelgeving in de plaats waar de batterijen ingeleverd worden) De batterijen moeten uit de bedieningsmodule verwijderd worden voordat ze verwerkt worden.

Indien er zuur uit de batterijen gelekt is, verwijder de batterijen en maak de printplaat en de contacten voorzichtig schoon met een zachte doek en alcohol. Plaats vervolgens nieuwe batterijen.

### **Afvalverwerking van het apparaat**

Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG behoort het apparaat tot de categorie afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). U kunt het apparaat derhalve niet bij het huisvuil weggoien. Lever het apparaat aan het eind van zijn levensduur in bij de milieustraat van uw gemeente.

### **Informatie over eigenlijk gebruik**

Het apparaat is geleverd met als doel het bedienen van Pilkington Insulight met ScreenLine SL22JWIMP en SL22JWIMPR. Gebruik voor andere dan deze doeleinden wordt aangemerkt als oneigenlijk gebruik. De producent accepteert geen aansprakelijkheid voor schade welke is ontstaan door oneigenlijk gebruik.

### **Veiligheidsinformatie**

**Waarschuwing! Om de veiligheid van personen te garanderen is het belangrijk dat u zich aan onderstaande voorschriften houdt.**

Het apparaat mag niet bediend worden door kinderen of personen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen.

Het apparaat mag ook niet worden gebruikt door personen die geen ervaring hebben met of geen kennis hebben van de werking van het product zonder toezicht van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Het apparaat is geen speelgoed: Buiten bereik van kinderen houden!

NIET proberen het apparaat te laten werken indien reparatie noodzakelijk is. Probeer het apparaat NIET zelf te repareren. Reparaties mogen alleen door geautoriseerd personeel uitgevoerd worden.

Laat het apparaat NIET onbeheerd achter wanneer de batterijen opgeladen worden.

Gooi batterijen NIET in open vuur. Ze kunnen exploderen.

Probeer de batterijen NIET te openen, perforeren of kortsluiting te laten maken.

Gebruik ALLEEN NI-MH oplaadbare batterijen

**Waarschuwing: Indien u gebruik maakt van verkeerde batterijen kunnen deze exploderen!**

Indien er vloeistoffen het apparaat binnendringen of bij iedere andere beschadiging, verwijder direct de batterijen en retourneer het apparaat naar de producent voor inspectie.

Indien het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt zal worden, verwijder de batterijen